BJ F620 かんたんスタートガイド(Windows・USB 編) Jusby-Ju

始める前にお読みください...

まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。

裏面に、プリンタドライバのインストールについて説明があります。インス トールの途中で、プリンタをコンピュータに接続する手順があります。この ときまでは、コンピュータに接続しないでください。

『かんたんスタートガイド』の説明とちがう手順で接続すると、インストー ルが正しく行われなくなる場合があります。

次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。

- ・プリンタドライバのインストール中
- ・コンピュータの電源を入れて、Windows 98が起動する途中
- ・プリンタが印刷中


USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間 でも、USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合に ケーブルを抜き差しすると、Windows 98やプリンタが正しく動作しなく なる場合があります。

この他にも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意頂きたいこ とがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本 操作ガイド』の「USBインタフェースをお使いになる前に」を必ずご覧く

■保護材と固定用テープを取る

①本体外部の保護材と固定用テープを取る。


2フロントカバーを開いて、保護材を取りはずす。

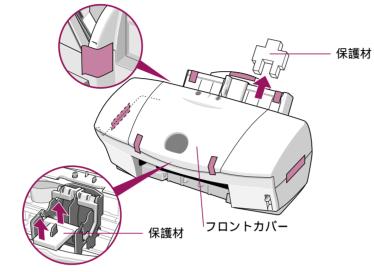

■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。


プリンタ内部に手を入れないでください。 けがの原因になることがあります。

2.プリンタの置き場所を決める

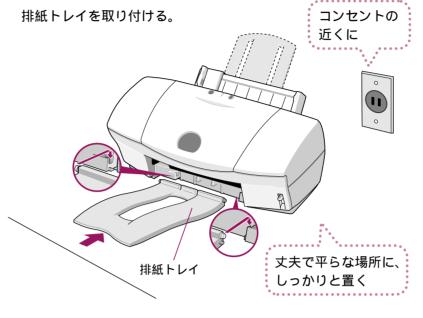

- ■用紙をセットするときのために、プリンタを動かせるように余裕 のある場所に置いてください。
- ■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでく

①本体背面に電源コード
②電源プラグをコンセントに差し込む。

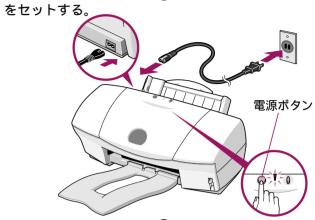


電源ボタンを押して電源を入れる。 電源ランプが点滅します。

禁止 ◆AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。

- 火災や感電の原因になることがあります。 ●プリンタの電源が入っているときに、電源プラグをコ ンセントから絶対に抜かないでください。その後印刷
- できなくなることがあります。 ●エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

カラーBJカートリッジ(BC-31 を取り付ける

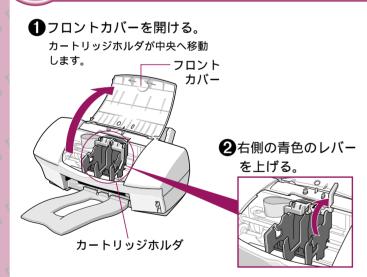

(BC-31)をパッケージ から取り出す。

ンクの底部をささえ

て持ち、オレンジ色

の保護キャップを、


て取りはずす。

矢印の方向にひねっ

③カラーBJカートリッジ

④オレンジ色の保護キャップ

⑤カラーBJカートリッジ (①)、保護テープ(②)を 取りはずす。 これらを取り はずします。

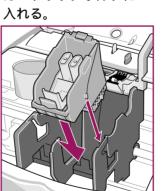


(BC-31)を、右側の 上げる。 カートリッジホルダに

これらの部分 には触らない でください。

③図のようにインクタ
9イエローのインクタンク



①カチッと音がするまで押す。

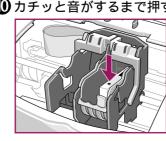


1 手順 **7** ~ **1** ● を繰り返して、 中央にマゼンタ(BCI-3M) 左側にシアン(BCI-3C)の インクタンクを取り付ける。




う. ブラックBJカートリッジ(BC-30)を取り付ける


1 左側の青色のレバーを

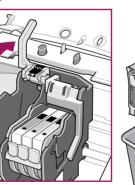


グラックBJカート リッジ(BC-30)を パッケージから取

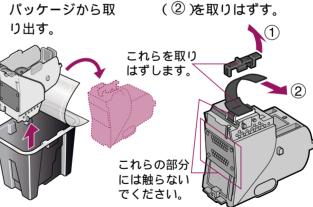

3オレンジ色の保護キャ ジ(BC-30)をカート ップ(①)、保護テープ

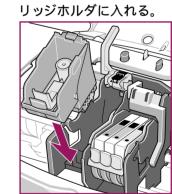


4 ブラックBJカートリッ 5 左側の青色のレバーを下げて 固定し(①)、オレンジ色の プラスチック材を、固定つま みを押して取りはずす(②)。

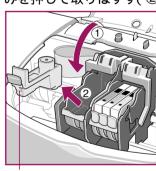


固定つまみ

6 右側の青色のレバーを下げて 固定し(①)、オレンジ色の プラスチック材を、固定つま みを押して取りはずす(②)。

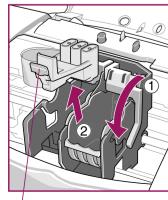


固定つまみ


7 イエローのインク タンク(BCI-3Y) を取り出し、オレ ンジ色のテープを 持って、点線に沿 って開封し、透明 フィルムをはがす。

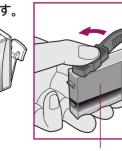

この面を強く押さないでく ださい。インクが飛びはね ることがあります。

(BCI-3Y)を右側に入れる。

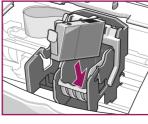

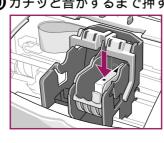




⑥ブラックのインクタン **7**図のようにインクタン ク(BCI-3BK)を取り クの底部をささえて持 出し、オレンジ色のテ ち、オレンジ色の保護 ープを持って点線に沿 キャップを、矢印の方向 って開封し、透明フィ




この面を強く押さないでくだ さい。インクが飛びはねるこ とがあります。


③ブラックのインクタンク (BCI-3BK)を入れる。

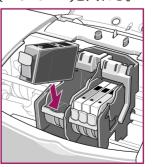

りカチッと音がするま

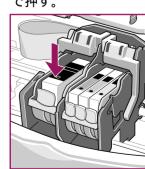

①フロントカバーを閉じる。 電源ランプが点滅し、準備動作を

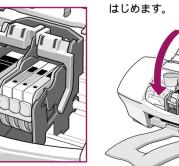

点滅が終わるまで他の操作を行わ ないでください。

◇ 禁止 一度はずした保護キャップと保護テープは再装着しないでください。

▲ 注意 オレンジ色のプラスチック材、インクタンクの保護キャップにはイン クが付着しています。衣服や周辺を汚さないよう、すみやかに廃棄し

欠は接続とプリンタドライバのインストールです。 裏面をお読みください。

6.コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールを行う


同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガ イド (CD-ROM)を用意してください。

● 禁止 この段階では、まだUSBケーブ ルを接続しないでください。

インストール中に、このような画面([新しいハードウェア の追加ウィザ・ド]) が表示されたら..



1.[キャンセル]をクリックする。

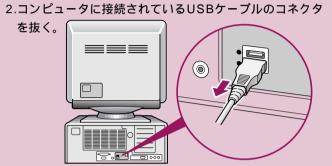


3.BJカートリッジの動作が完全に止まっていることを確認 して、プリンタの電源を押し、電源を切る。

4.右の手順❸から、順番に操作を行う。

キヤノン製プリンタドライバの削除方法は「Windowsド ライバガイド」の63ページを参照してください。

●BJカートリッジの動作が完全に止まってい ることを確認して、プリンタの電源ボタンを 押し、電源を切る。



電源ランプが消灯します。


②コンピュータの電源を入れ、Windowsを起

[新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示された場 合は、[キャンセル]をクリックしてください。

3プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドラ イブにセットする。

しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。 自動的に起動しない場合は、Windows の画面(デスク トップ) 左上にある [マイコンピュータ] 🖳 をダブ ルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROM のアイコン 🌥 をダブルクリックします。

4 使用許諾契約書の内容を読んで、同意する 場合は[はい]をクリックする。

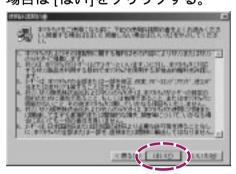

⑤[ソフトウェアのインストール]をクリックする。



⑥[USB]をクリックする。



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す メッセージが表示されます。


この場合、プリンタドライバのインストールは完了してい ません。コンピュータを再起動して、❸の操作からやり直 してください。

切以下の画面が表示されたら、プリンタをコンピート ュータに接続する。




[キャンセル] はクリックせず、そのままケーブル接続を 行う。

1. USBケーブルのコネクタの形状を確認し、**正方 形に近い形の方**を、プリンタのUSBケーブル接 続部に接続する。

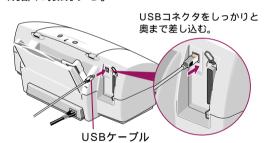

2. USBケーブルのコネクタのうち、平たい形状の方 を、コンピュータのUSBポートに接続する。

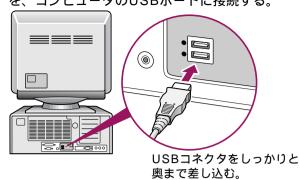

図のように、USBポートが2つある場合は、どちら のポートにつないでも構いません。 ・万一の感電を防止するために、コンピュータのアー

ス接続をお勧めします。

3プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れる。




USBドライバのインストールが始まります。

インストールは自動的に行われますので、

●の画面が表示 されるまで、そのままお待ちください。


ூの画面が表示されない場合は、同梱されている『Windows 98のUSBインタフェースで、ドライバのインストールができ ないときは』をご覧ください。

᠑[プリンタドライバ] のボタンが赤く点灯して いるのを確認して、[スタート]をクリックする。

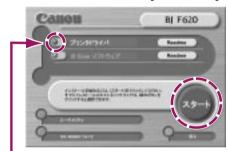

ここが赤く点灯しているのを確認

ファイルのコピーが始まります。



⑩以下のメッセージが表示されたら、[OK] をク リックする。



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す メッセージが表示されます。

この場合は、[はい]をクリックしてください。 コンピュータが再起動します。

●以下の画面が表示された場合は、[戻る]をクリ ックする。



手順6の画面に戻った場合は、[終了]をクリックしてく ださい。


続けて「7.プリントヘッドの位置を調整する」 の操作を行ってください。

゙_プリントヘッドの位置を調整する

❶[スタート] をクリックし、[設定] - [プリンタ] を選択する。



❷ BJ F620のアイコンをクリックし、[ファイル] メニューか ら[プロパティ]を選択する。

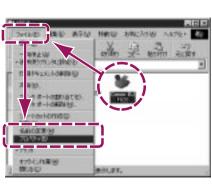


クリックする。




4[ユーティリティ] タブをクリックする。



❸ 以下のメッセージが表示されたら、[OK] を ●プリンタに、A4の普通紙を1枚セットする。 セットされていることを確認したら、






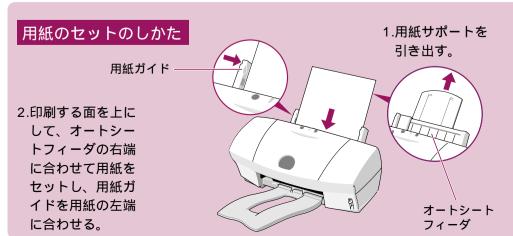

⑥以下のメッセージが表示されたら、[OK]をクリッ クする。



パターンが印刷され、自動的にプリントヘッドの 位置が調整されます。

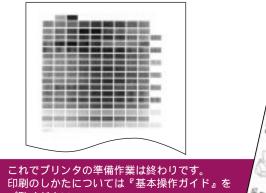

ご覧ください。